


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLE PENSILINE SINGOLE

Ogni pensilina singola è confezionata in un imballo a parte, che contiene tutti i componenti necessari per l'assemblaggio.

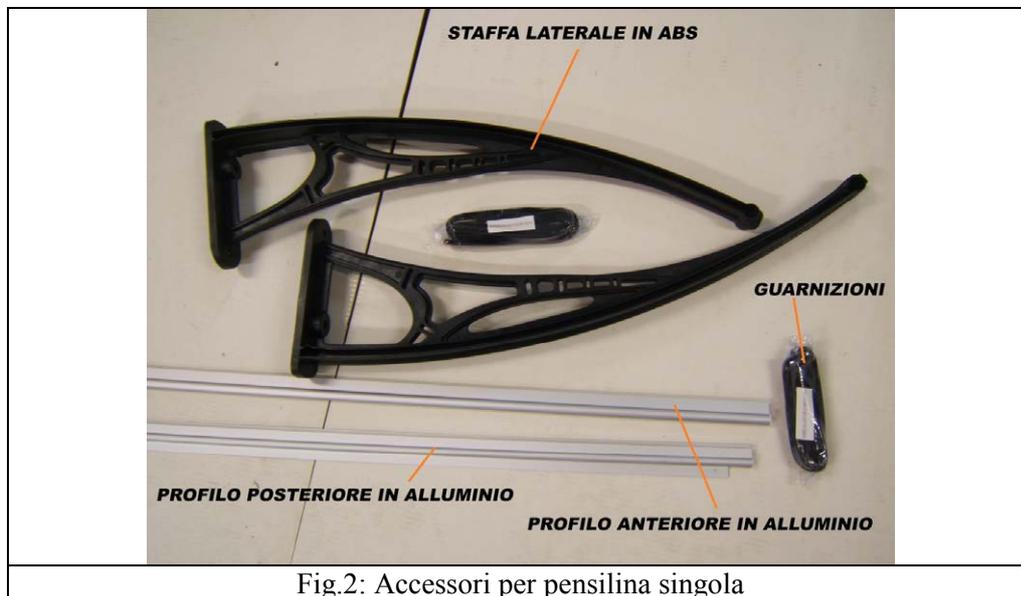

Inserire le guarnizioni nelle intercapedini dei profili in alluminio e delle staffe laterali in ABS.

ATTENZIONE: inserire sempre le guarnizioni. In caso contrario, saranno possibili infiltrazioni di acqua nella parte sottostante della pensilina.

Dopo aver rimosso le pellicole protettive sul foglio di policarbonato, inserire i due profili di alluminio sui bordi lunghi del foglio stesso.



Successivamente, inserire le staffe laterali in ABS. Per fare questo, curvare il pannello in policarbonato, in modo da farne entrare il bordo corto nell'intercapedine delle staffe (le staffe sono ambidestre), mentre la parte circolare dei profili in alluminio deve essere inserita negli alloggiamenti terminali, circolari, delle staffe stesse. Al termine di questa operazione, fissare il tutto utilizzando le viti autofilettanti 4,5x35, che devono essere inserite negli alloggiamenti terminali, circolari, delle staffe in ABS, ed avvitate sui profili in alluminio.



Fig.5: Inserimento staffe laterali



Fig.6: Fissaggio staffa laterale sul profilo anteriore

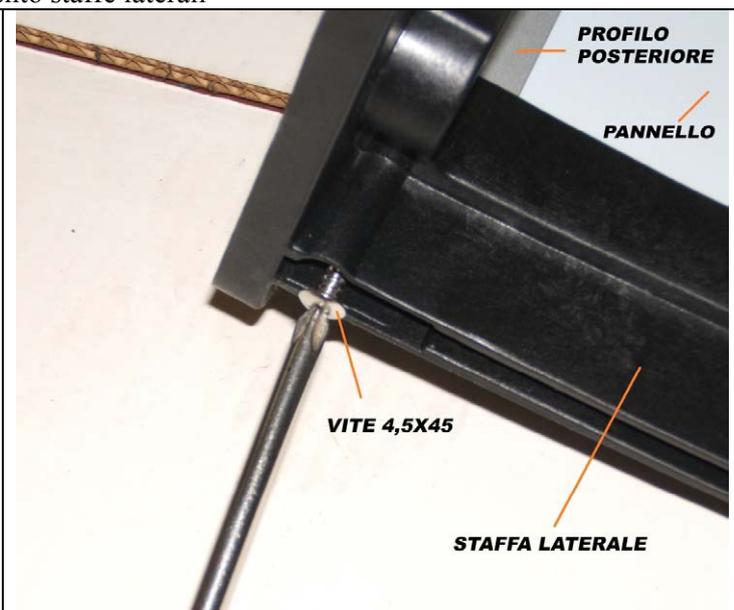


Fig.7: Fissaggio staffa laterale sul profilo posteriore

MANUTENZIONE E PRECAUZIONI D'USO

La pensilina, una volta installata, non necessita di particolare manutenzione. Sia i pannelli (in polycarbonato), che i profili (in alluminio), che le staffe laterali (in ABS), sono resistenti agli agenti atmosferici. Per la loro pulizia, evitare di impiegare agenti aggressivi, ma impiegare un panno morbido, umido.

Non applicare alla pensilina carichi appesi, o insistenti sui pannelli. La pensilina può reggere solamente carichi distribuiti, temporanei, come ad esempio il carico neve.