


# CHIUDIORTA PNEUMATICO

## Istruzioni di montaggio

**ATTENZIONE:** Prima dell'installazione, controllare che la porta chiuda bene!

(Il chiudiporta può essere installato anche al centro della porta). Installare la staffa "montante" con 4 viti lunghe all'estremità del montante della porta. Lasciare 6,5 mm dalla porta alla staffa e 13 mm dall'estremità del montante.




1

### PER STAFFA "SUPERIORE"


Installare la staffa "superiore" contro il montante laterale e a 6,5 mm dalla porta.

**N.B. Accessorio supplementare a richiesta.**




1

Slittare la rondella sull'asta, tirare fuori l'asta e posizionare la rondella dietro le alette. Se l'asta non ritorna, regolare le viti come illustrato in fig. 4 Chiudere la porta, slittare l'estremità dell'asta sulla staffa e inserire il perno.

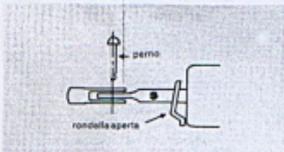


2

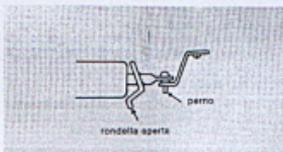


2

A porta chiusa, montare la staffa sul chiudiporta e fissarla alla porta in orizzontale rispetto al foro frontale. A montaggio avvenuto, scaricare la tensione sulla rondella aperta.




3

(Per porte a staffa). Slittare la staffa all'estremità del chiudiporta come indicato. Sistemare il chiudiporta e la staffa sulla porta in posizione orizzontale, segnare per le viti.




3

Registrazione la vite di regolazione velocità all'estremità del chiudiporta secondo la velocità di chiusura desiderata.




4



4


### NOTA BENE

Prima di sistemare la staffa della porta, assicurarsi che l'aletta sull'asta sia ferma contro la rondella aperta. Questa darà la giusta posizione di tensione per il chiudiporta.





rondella aperta

Dopo aver completato l'installazione, spostare la rondella aperta dietro le alette sulla asta.



rondella aperta

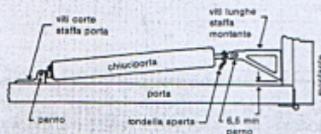

(STAFFA SUPERIORE)