


Istruzioni di montaggio inferriata a scomparsa

POSA DEL CASSONETTO

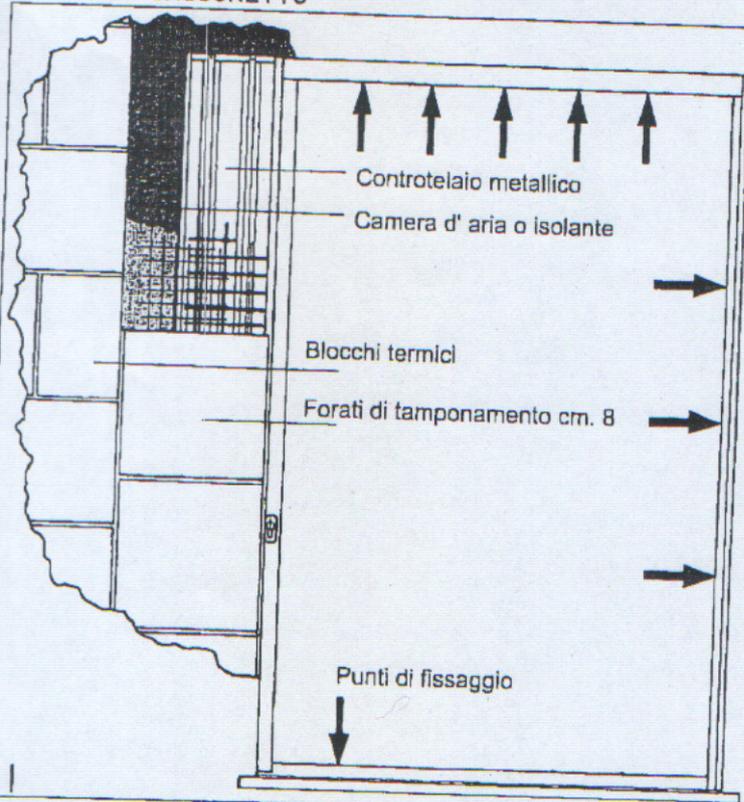


Introdurre il cassonetto sul lato muro, tamponare con forati da cm. 8 e finire a pareggio muro con intonaco (vedi fig. 1;2;3).

N.B.: onde evitare problematiche con l'inserimento dell'inferriata, si raccomanda il posizionamento del cassonetto ad una distanza massima di 8-10 cm dal lato esterno muro.


DIMENSIONE CASSONETTI:
Spessore esterno cassonetto mm 98.
Sede interna mm 70.
Profondità in base al Vano Luce (vedere tabella su Listino Prezzi).
Il cassonetto è provvisto di gocciolatoio in acciaio inox.

Esempio di installazione di cassonetto su costruzione con blocchi termici (vedi fig. 2).


Esempio di installazione di cassonetto su costruzione con muri a doppia testa (vedi fig. 3).

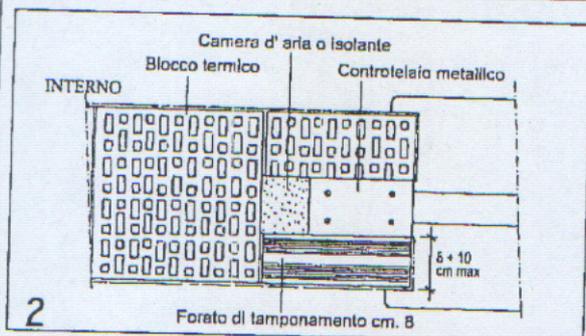

POSA DELL'INFERRIATA

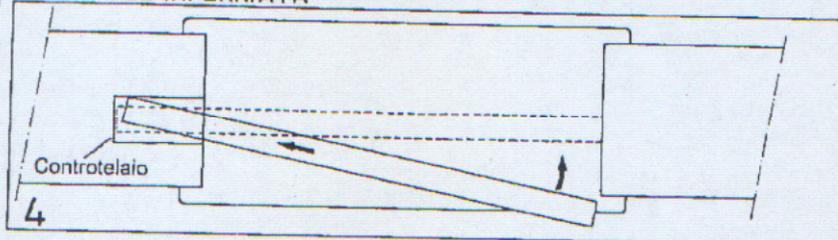

Anta Unica a Scomparsa.
Togliere la maschera frontale del cassonetto, introdurre l'inferriata (vedi fig. 4) e fissarla seguendo lo schema per le inferriate in Luce riportato a pag. 9.

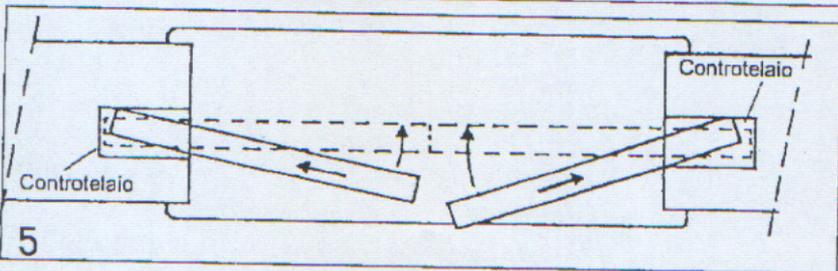

Anta Doppia a Scomparsa.
Togliere le maschere frontali dei cassonetti, introdurre le due parti separate (vedi fig. 5) e giuntarle con il profilo in dotazione. Fissarle poi seguendo lo schema per le inferriate in Luce riportato a pag. 9.


PULIZIA & MANUTENZIONE

Per la pulizia dei profilati in alluminio verniciato si consiglia di usare solamente acqua e detersivi neutri.
Per una corretta manutenzione del prodotto è necessario mantenere pulite e lubrificate tutte le parti in movimento ed i punti di snodo, soprattutto in aree ricche di salsedine e/o agenti inquinanti.
Per installazioni in zone ad alta concentrazione salina è consigliabile richiedere un pretrattamento di ossidazione anodica sui profilati in alluminio e la fornitura di particolari in acciaio inox.


Istruzioni di montaggio inferriata in luce

ATTREZZI MINIMI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE:


- Matita / pennarello
- Trapano
- Punte muro $\varnothing 7 + \varnothing 10$ mm
- Cacciavite taglio croce
- Chiave esagonale mm 5

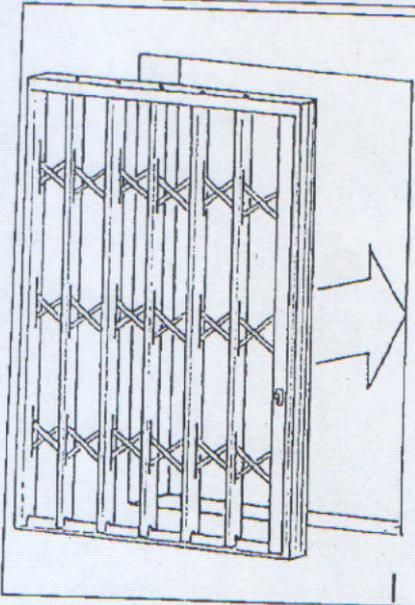

Inserire l'inferriata nel vano luce (vedi fig. 1).

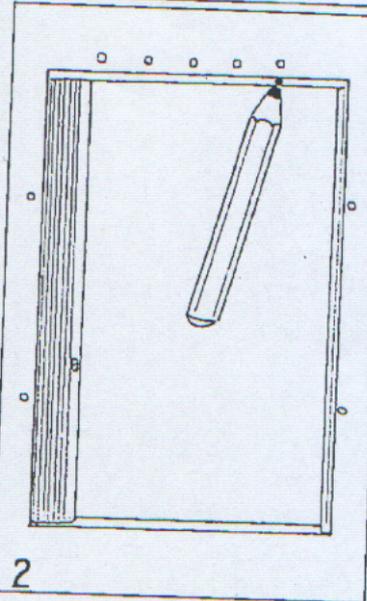


Con la matita contrassegnare il muro attraverso i fori già predisposti sul perimetro dell'inferriata (vedi fig. 2).

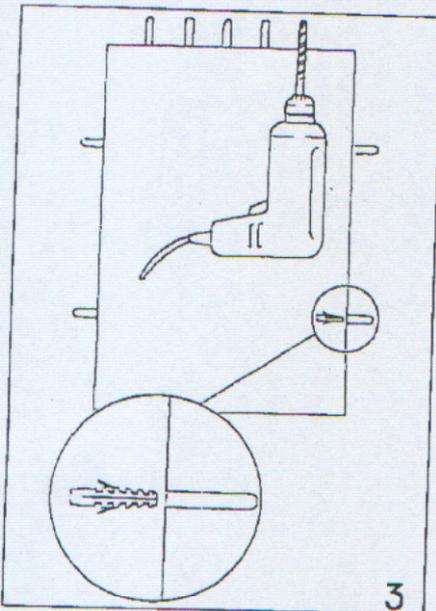


Forare nei punti precedentemente segnati con punte $\varnothing 7$ mm (superiormente) e $\varnothing 10$ mm (lateralmente) ed inserire i tappi di espansione in dotazione. (vedi fig. 3).


Le viti ed i tasselli compresi nel kit sono adattabili alla maggior parte delle situazioni, in condizioni particolari premunirsi della viteria necessaria.

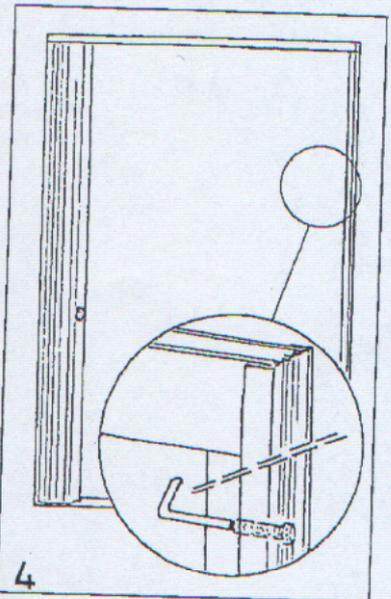

Introdurre l'inferriata completa di compensatori laterali nel vano luce e regolare l'eventuale fuori squadra con gli appositi registri, usando una chiave esagonale da 5 mm (vedi fig. 4).

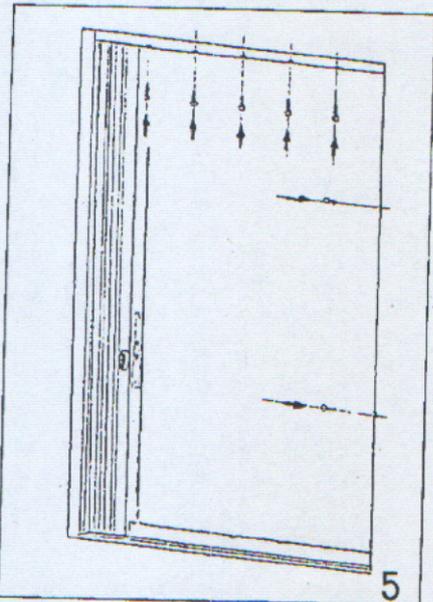

Fissare l'inferriata con le apposite viti nei fori già predisposti sui vari lati (vedi fig. 5).

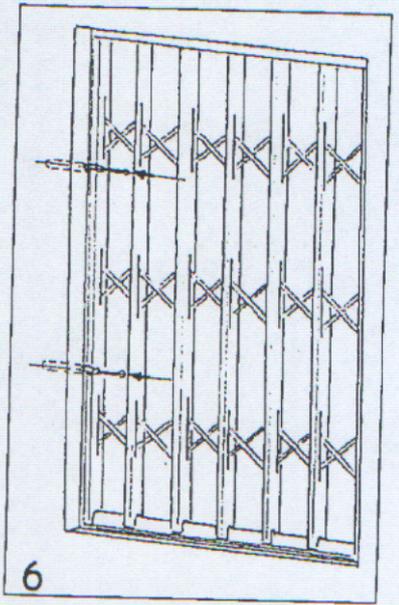

Solamente dopo aver verificato il perfetto funzionamento dell'inferriata, inserire dal lato dell'impacchettamento gli appositi perni antimanomissione nell'incavo della vite e chiudere con i tappi in dotazione (vedi fig. 6).